


Divator Schienensystem

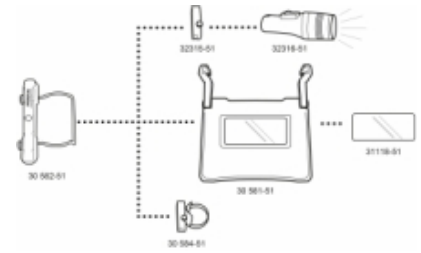

Das Divator Schienensystem lässt sich schnell und einfach an der Divator Vollgesichtsmaske anbringen, wodurch sich verschiedene Zubehörteile an der Maske befestigen lassen. Es kann z. B. einen Scheibenrahmen für Schweißarbeiten, Taucherlampen, eine Videokamera, Videolampen oder Sonarköpfe tragen.

Da das Zubehör direkt an der Maske angebracht wird, ist der Taucher in der Lage, beide Hände frei zu bewegen. Es werden keine Werkzeuge benötigt, um die Schienenhalterung anzubringen. Zum Anbringen an der Seite der Maske müssen lediglich zwei Muttern per Hand angezogen werden. Unterschiedliches Zubehör kann an einer abnehmbaren Gleitschiene befestigt werden, die auf dem Schienenhalter „entlanggleitet“ und einrastet. Dieses einfache, aber robuste Design ermöglicht es, das Zubehör zu wechseln, ohne die Tauchermaske entfernen zu müssen. Das Zubehör kann unter Wasser ganz einfach hin- und hergeschoben werden, so dass der Taucher das Zubehör so effizient wie möglich nutzen kann.

Der Schienenhalter kann entweder nur an einer Seite der Maske oder auch an beiden Seiten angebracht werden. Mit der Universalhalterung kann jeder Lampen- oder Videokamerakopf befestigt werden. Das Set wird mit zwei Größen von Schlauchklemmen geliefert. Der Scheibenrahmen für Schweißarbeiten kann angebracht werden, wobei immer noch Platz für weiteres Zubehör bleibt.

Der Schienenhalter beeinträchtigt die Divator Umgebungsluftklappe nicht.

- Die Zubehörschienen können ganz einfach und ohne Werkzeug angebracht werden.
- Schnelles Anbringen von verschiedenem Zubehör.
- Ermöglicht das Anbringen mehrere Zubehörteile an der gleichen Maske.
- Ermöglicht es dem Taucher bei schwierigen Aufgaben beide Hände zu benutzen.

Zulassung : 89/686/EEC

Norm : EN250

Akzeptiere Cookies von dieser Seite

Diese Website verwendet Cookies, um Ihre Erfahrung auf der Website zu verbessern. Indem Sie auf „Akzeptiere“ klicken, stimmen Sie unserer [Datenschutz-Richtlinie](#) und [Cookie-Richtlinie](#) zu.

- Akzeptiere keine Cookies
- Akzeptieren nur funktionale Cookies
- Akzeptiere alle Cookies