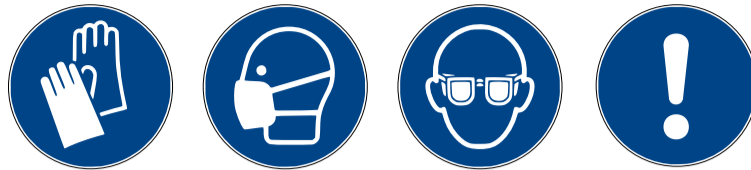


Manuell rengöring Mask & Brandhjälm F300

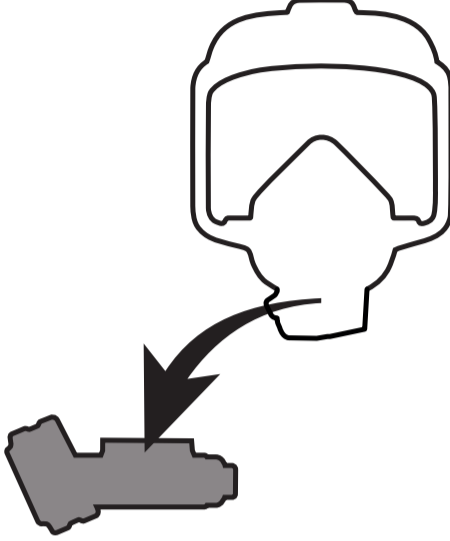
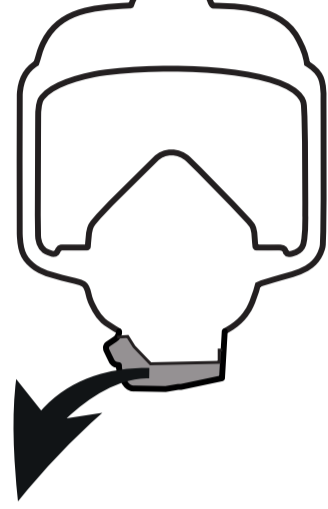

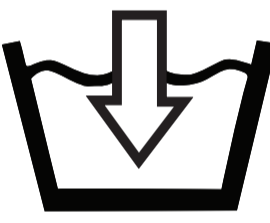
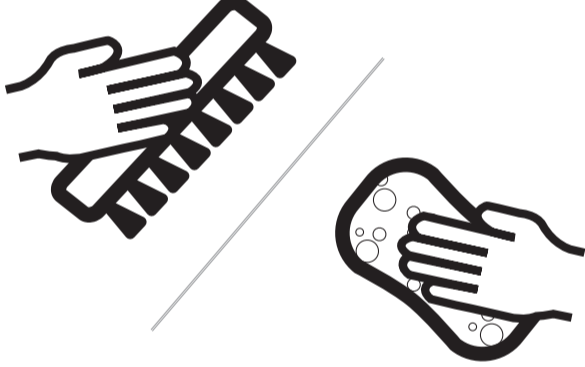

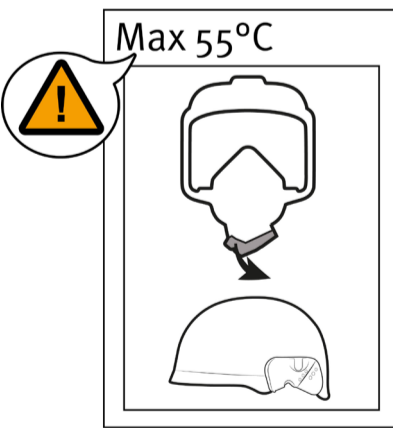
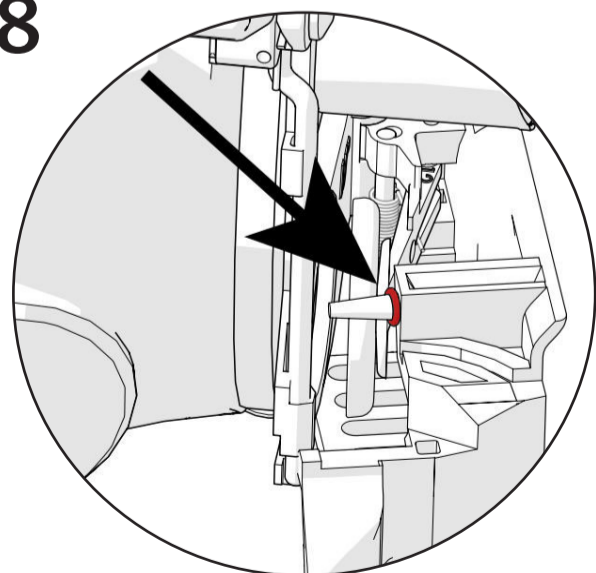


INTERSPIRO

Keeps You Breathing



Läs skyddsbladet och rengöringsmedlens produktetiketter

<p>1</p>  <ul style="list-style-type: none">• Ta bort andningsventilen.• Ta bort tillbehör som inte får doppas i vatten (exempelvis elektronik).	<p>2</p>  <ul style="list-style-type: none">• Öppna friskluftsluckan (gäller vissa modeller).	<p>3 % </p> <p>Rengöring</p> <ul style="list-style-type: none">• Dosera 0,5 - 3 % = 0,5-3 dL / 10 L ljummet vatten (30-40°C).• Använd högre dosering vid kraftigt smutsad utrustning. <p>Samtidig rengöring och desinfektion</p> <ul style="list-style-type: none">• Dosera 0,5 % PPE Decon Disinfectant + 0,5 % PPE Decon Detergent i ljummen vatten (30-40 °C). OBS! PPE Decon Cleaner kan inte användas vid samtidig rengöring och desinfektion.														
<p>4</p>  <ul style="list-style-type: none">• Låt mask/hjälm ligga i badet 15 - 30 minuter.• Vid desinfektion gäller max 15 minuter.• OBS! Utrustningen kan ta skada om den lämnas flera timmar i badet.	<p>5</p>  <ul style="list-style-type: none">• Bearbeta mask/hjälm med tvättsvamp eller mjuk borste.	<p>6</p>  <ul style="list-style-type: none">• Skölj mask/hjälm mycket ordentligt med rent vatten.• Använd duschmunstycke för att underlätta arbetet.• Efter desinfektion, använd varmt sköljvatten för ökad effekt (max 50 °C).														
<p>7</p>  <ul style="list-style-type: none">• Kontrollera att friskluftsluckan är öppen.• Låt mask/hjälm torka.• Vid torkning i torkskåp gäller högst 2 timmar i max 55°C (ordentlig torkning motverkar tillväxt av bakterier och mögel).	<p>8</p>  <ul style="list-style-type: none">• Kontrollera den röda O-ringen.	<p>Rengöringsmedel & tillbehör</p> <table border="1"><thead><tr><th></th><th>Artikelnr</th></tr></thead><tbody><tr><td>PPE Decon Detergent, 25L koncentrat</td><td>34894-25</td></tr><tr><td>PPE Decon Cleaner, 10L koncentrat</td><td>34893-10</td></tr><tr><td>PPE Decon Cleaner, 25L koncentrat</td><td>34893-25</td></tr><tr><td>PPE Decon Disinfectant, 10 L</td><td>40020-10</td></tr><tr><td>Handpump</td><td>32453-01</td></tr><tr><td>Doseringspump, manuell</td><td>33440-01</td></tr></tbody></table> <p>Kundkontakt:</p> <p>INTERSPIRO AB Box 2853, 187 28 Täby</p> <p>+ 46 8 636 51 00 servicesweden@interspiro.com</p> <p>www.interspiro.se</p>		Artikelnr	PPE Decon Detergent, 25L koncentrat	34894-25	PPE Decon Cleaner, 10L koncentrat	34893-10	PPE Decon Cleaner, 25L koncentrat	34893-25	PPE Decon Disinfectant, 10 L	40020-10	Handpump	32453-01	Doseringspump, manuell	33440-01
	Artikelnr															
PPE Decon Detergent, 25L koncentrat	34894-25															
PPE Decon Cleaner, 10L koncentrat	34893-10															
PPE Decon Cleaner, 25L koncentrat	34893-25															
PPE Decon Disinfectant, 10 L	40020-10															
Handpump	32453-01															
Doseringspump, manuell	33440-01															