

Manuelle Reinigung Masken

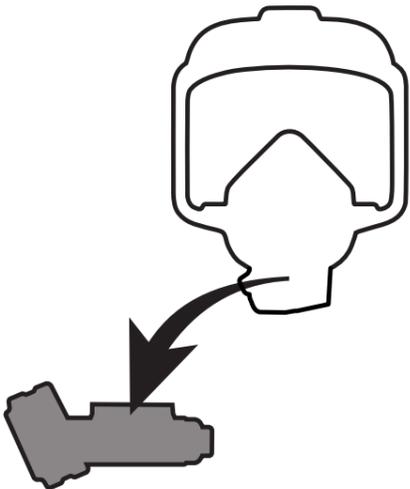
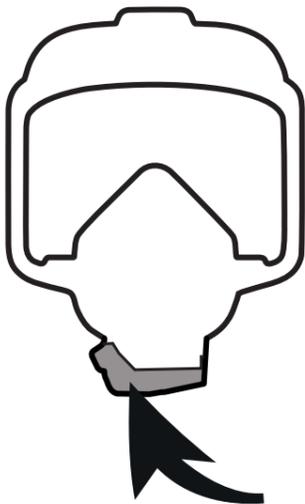
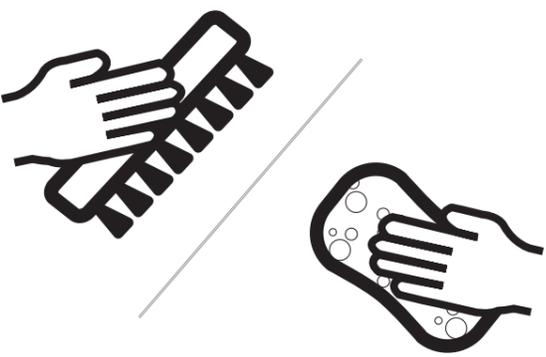
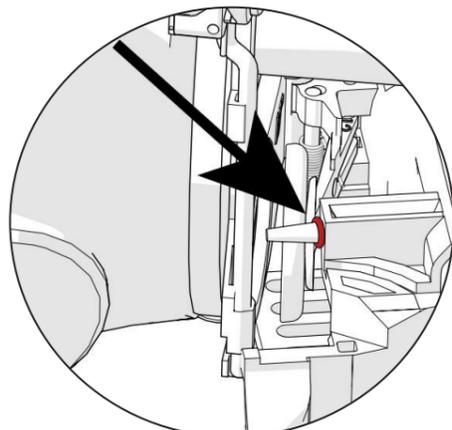


INTERSPIRO

Keeps You Breathing



Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt und das Produktlabel

<p>1</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Entfernen Sie den Lungenautomaten von der Maske. • Entfernen Sie Zubehör, die nicht untergetaucht werden dürfen (z.B. Elektronik). 	<p>2</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Öffnen Sie gegebenenfalls die Umgebungsluftklappe. 	<p>3 % </p> <p>Reinigung</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0,5 - 3 % = 0,5-3 dL / 10 L in lauwarmes Wasser (30-40°C) dosieren. • Bei stark verschmutzten Geräten höhere Dosierung verwenden. <p>Reinigung und Desinfektion (ein Schritt)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0,5 % PPE Decon Disinfectant + 0,5 % PPE Decon Detergent in lauwarmes Wasser (30-40°C) dosieren. Hinweis: PPE Decon Cleaner kann nicht zum Reinigen und Desinfizieren in einem Schritt verwendet werden. 														
<p>4</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Lassen Sie die Maske 15-30 Minuten in der Lösung. • Bei der Desinfektion gilt max 15 Minuten. • Hinweis! Die Maske kann beschädigt werden, wenn es mehrere Stunden im Bad bleibt. 	<p>5</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Behandeln Sie die Maske mit einer weichen Bürste oder einem Schwamm. 	<p>6 </p> <ul style="list-style-type: none"> • Gründlich mit sauberem Wasser abspülen. • Um die Arbeit zu erleichtern, verwenden Sie eine Brausedüse. • Nach Desinfektion sollten Sie zur Verstärkung der Wirkung warmes Spülwasser verwenden (max. 50 °C). 														
<p>7</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Stellen Sie sicher, dass die Umgebungsluftklappe geöffnet ist. • Lassen Sie die Maske trocknen. • Im Trockenschrank gelten maximal 2 Stunden bei 55 °C (Eine ordnungsgemäße Trocknung wirkt dem Wachstum von Bakterien und Schimmel entgegen). 	<p>8</p>  <p>Kontrollieren: Dass der rote O-Ring vorhanden ist (Gilt nur Version mit Frischluftklappe).</p>	<table border="0"> <thead> <tr> <th>Reinigungsmittel & Zubehör</th> <th>Artikel Nr</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PPE Decon Detergent, 25L</td> <td>34894-25</td> </tr> <tr> <td>PPE Decon Cleaner 10L</td> <td>34893-10</td> </tr> <tr> <td>PPE Decon Cleaner 25L</td> <td>34893-25</td> </tr> <tr> <td>PPE Decon Disinfectant, 10 L</td> <td>40020-10</td> </tr> <tr> <td>Handpumpe</td> <td>32453-01</td> </tr> <tr> <td>Dosierpumpe für manuelle Dosierung</td> <td>33440-01</td> </tr> </tbody> </table> <p>Kontakt:</p> <p>Deutschland Interspiro GmbH info@interspiro.de + 49 40 3003 5170 www.interspiro.de</p> <p>Schweiz Interspiro AG infoch@interspiro.com +41 61 827 99 77 www.interspiro.ch</p> <p>Österreich Interspiro GesmbH +43 (0)311 236 133 info@interspiro.at www.interspiro.at</p>	Reinigungsmittel & Zubehör	Artikel Nr	PPE Decon Detergent, 25L	34894-25	PPE Decon Cleaner 10L	34893-10	PPE Decon Cleaner 25L	34893-25	PPE Decon Disinfectant, 10 L	40020-10	Handpumpe	32453-01	Dosierpumpe für manuelle Dosierung	33440-01
Reinigungsmittel & Zubehör	Artikel Nr															
PPE Decon Detergent, 25L	34894-25															
PPE Decon Cleaner 10L	34893-10															
PPE Decon Cleaner 25L	34893-25															
PPE Decon Disinfectant, 10 L	40020-10															
Handpumpe	32453-01															
Dosierpumpe für manuelle Dosierung	33440-01															