

Produkt Bulletin

Dok. No. 33942A03

Einfetten der O-Ringe des Lungenautomaten der Inspiremasken

Bekanntmachung

STOCKHOLM, 2016

Der O-Ring des Lungenautomats der Inspiremasken muss eingefettet werden, wenn der Lungenautomat schwer in die Maske zu montieren ist oder wenn der O-Ring trocken ist.


Gültig für

Inspiremasken

Beschreibung

1. Demontieren Sie den O-Ring wie auf der Abbildung gezeigt.

ACHTUNG: Benutzen Sie keine spitzen Werkzeuge oder Nägel um den O-Ring zu entfernen, da es zu Schäden des Dichtungsvermögens kommen kann.

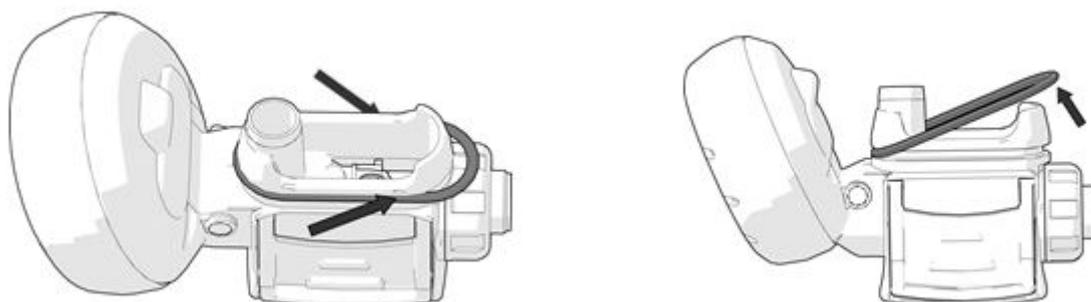

2. Fetten Sie den O-Ring gründlich mit Silikonfett (331900269) ein.
3. Montieren Sie den O-Ring ohne ihn unnötig zu dehnen da dies zu Rissen führen kann.