

Maskintvätt av andningsmasker med Mask Decon

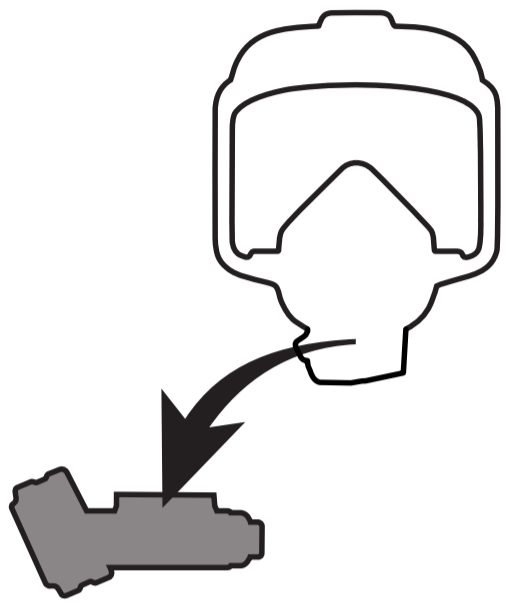
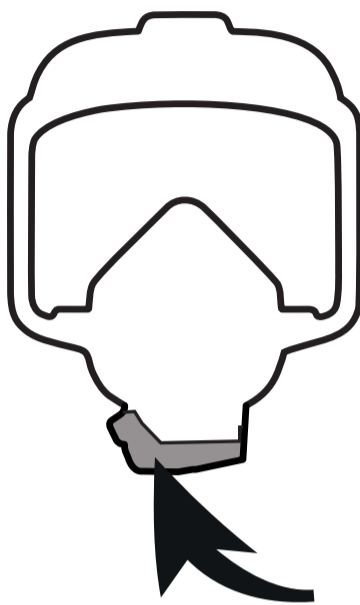
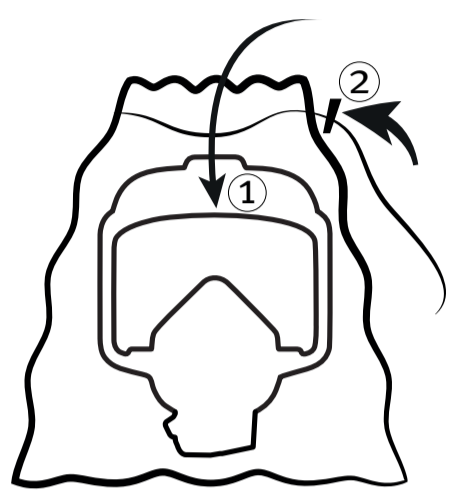
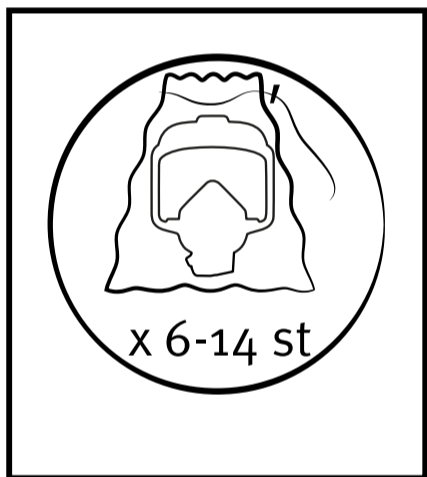
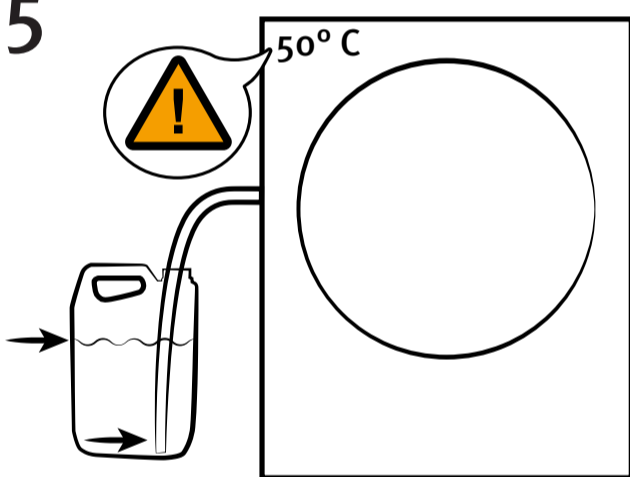
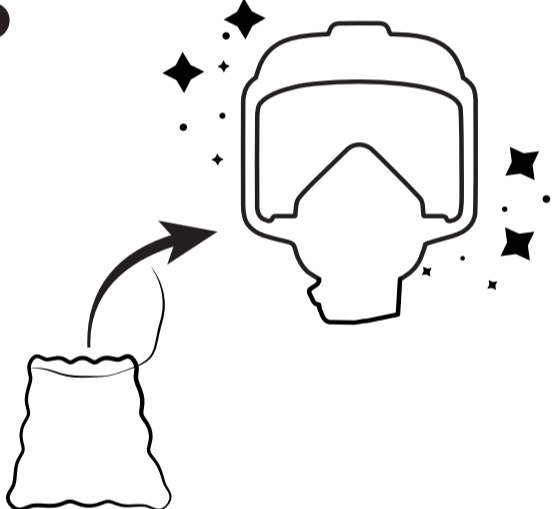
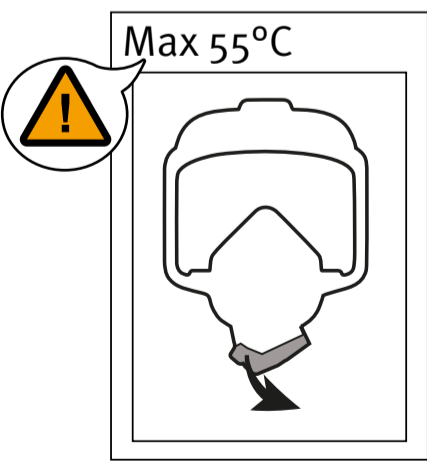
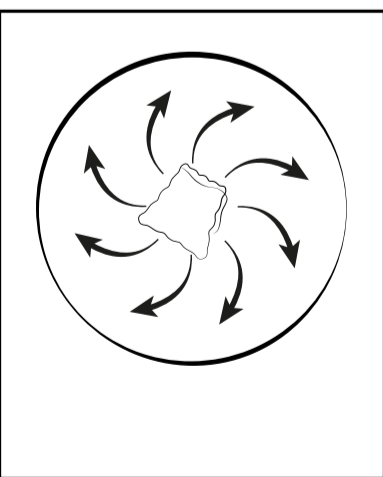


INTERSPIRO

Keeps You Breathing



Läs skyddsbladet, säkerhetsdatabladet och produktetiketten

<p>1</p>  <ul style="list-style-type: none">• Ta bort andningsventilen• Ta bort tillbehör som inte får tvättas (exempelvis elektronik)	<p>2</p>  <ul style="list-style-type: none">• Stäng friskluftsluckan (gäller vissa modeller)	<p>3</p>  <ol style="list-style-type: none">1. Lägg i masken i tvättpåsen.2. Stäng tvättpåsen noggrant och säkra med stoppspärarna.						
<p>4</p>  <p>x 6-14 st</p> <p>Tvätta gärna maximalt antal maskor som anges av tvättmaskinstillverkaren (normalt 6-14 maskor per tvätt).</p>	<p>5</p>  <p>50°C</p> <p>Kontrollera:</p> <ul style="list-style-type: none">• Tillräckligt med tvättmedel• Vattentillförsel öppen• Använd tvättprogram för Interspiro maskor (max 50°C)	<p>6</p>  <ul style="list-style-type: none">• Ta ut masken ur tvättpåsen och skaka av överflödigt vatten.• Kontrollera att masken är ren. Vid behov, tvätta om masken eller tvätta klart den manuellt.						
<p>7</p>  <p>Max 55°C</p> <ul style="list-style-type: none">• Öppna friskluftsluckan (gäller vissa modeller).• Låt masken torka. Vid torkning i torkskåp gäller högst 2 timmar i 55°C (torkning motverkar tillväxt av bakterier och mögel).	<p>8</p>  <ul style="list-style-type: none">• Tvättpåsar kan centrifugeras för att påskynda torkning.• Vid torkning i torkskåp gäller max 55°C.	<p>Tvättmedel & tillbehör</p> <table border="1"><thead><tr><th></th><th>Artikelnr</th></tr></thead><tbody><tr><td>Mask Decon 25L koncentrat</td><td>34894-25</td></tr><tr><td>Masktvättpåsar, 6-pack</td><td>35009-01</td></tr></tbody></table> <p>För doseringsutrustning till automatiska tvättanläggningar – kontakta Interspiro.</p> <p>Kundkontakt: INTERSPIRO AB Box 2853, 187 28 Täby + 46 8 636 51 00 www.interspiro.com</p>		Artikelnr	Mask Decon 25L koncentrat	34894-25	Masktvättpåsar, 6-pack	35009-01
	Artikelnr							
Mask Decon 25L koncentrat	34894-25							
Masktvättpåsar, 6-pack	35009-01							