

Handtvätt av andningsmasker med Mask Decon / BA Decon

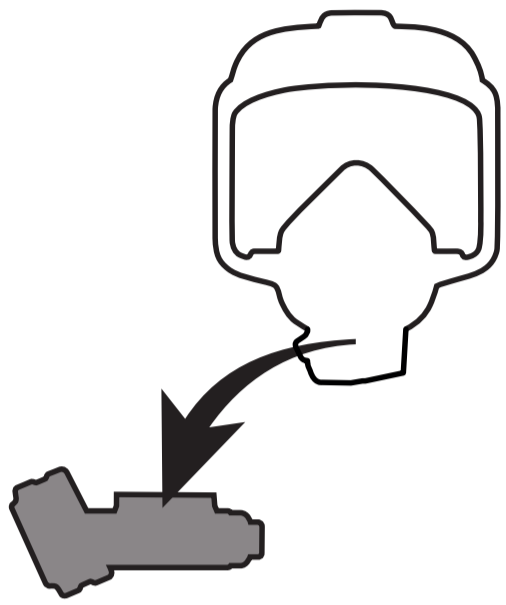
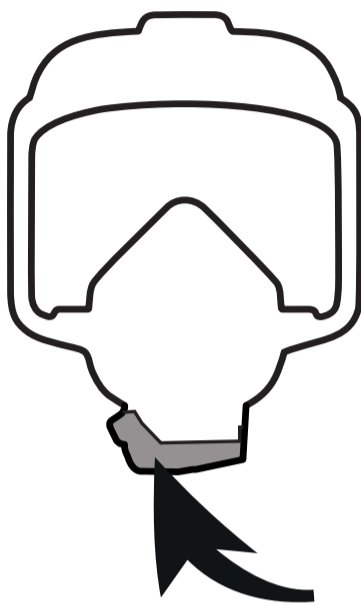
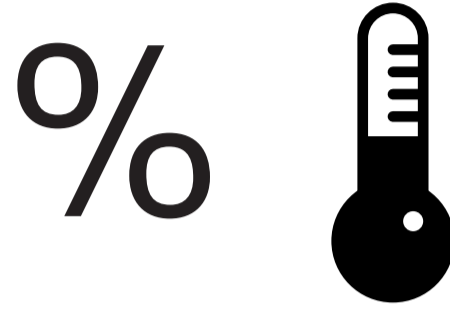
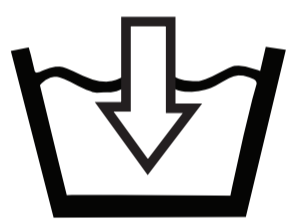
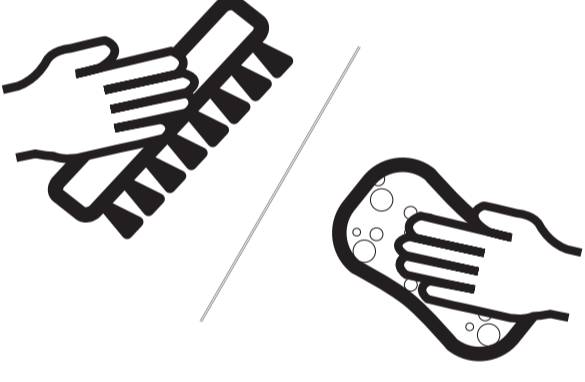

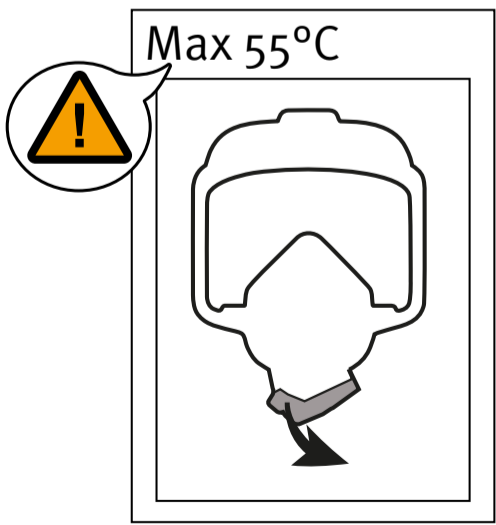


INTERSPIRO

Keeps You Breathing



Läs skyddsbladet,
säkerhetsdatabladet
och produktetiketten

<p>1</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Ta bort andningsventilen • Ta bort tillbehör som inte får tvättas (exempelvis elektronik) 	<p>2</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Stäng friskluftsluckan (gäller vissa modeller) 	<p>3</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Dosera 0,5 till 3% = 0,5-3 dl / 10 l vatten • Använd högre dosering vid kraftigt smutsad utrustning • Vattentemperatur 30-40 grader 														
<p>4</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Förbered bad med brukslösning med vatten och rengöringsmedel • Låt masken ligga i badet 10 - 30 minuter • OBS! Masken kan ta skada om den lämnas flera timmar i badet 	<p>5</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Bearbeta masken med tvätt-svamp eller mjuk borste 	<p>6</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Skölj masken mycket ordentligt under rinnande vatten • Använd duschmunstycke för att underlätta arbetet 														
<p>7</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Öppna friskluftsluckan • Låt masken torka • Vid torkning i torkskåp gäller högst 2 timmar i 55°C 		<table border="0"> <thead> <tr> <th>Tvättmedel & tillbehör</th> <th>Artikelnr</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mask Decon 25L koncentrat</td> <td>34894-25</td> </tr> <tr> <td>BA Decon 5L koncentrat</td> <td>34893-05</td> </tr> <tr> <td>BA Decon 10L koncentrat</td> <td>34893-10</td> </tr> <tr> <td>BA Decon 25L koncentrat</td> <td>34893-25</td> </tr> <tr> <td>Handpump</td> <td>32453-01</td> </tr> <tr> <td>Doseringspump manuell</td> <td>33440-01</td> </tr> </tbody> </table> <p>Kundkontakt: INTERSPIRO AB Box 2853, 187 28 Täby + 46 8 636 51 00 www.interspiro.com</p>	Tvättmedel & tillbehör	Artikelnr	Mask Decon 25L koncentrat	34894-25	BA Decon 5L koncentrat	34893-05	BA Decon 10L koncentrat	34893-10	BA Decon 25L koncentrat	34893-25	Handpump	32453-01	Doseringspump manuell	33440-01
Tvättmedel & tillbehör	Artikelnr															
Mask Decon 25L koncentrat	34894-25															
BA Decon 5L koncentrat	34893-05															
BA Decon 10L koncentrat	34893-10															
BA Decon 25L koncentrat	34893-25															
Handpump	32453-01															
Doseringspump manuell	33440-01															