

Handtvätt av andningsapparater och flaskor med BA Decon


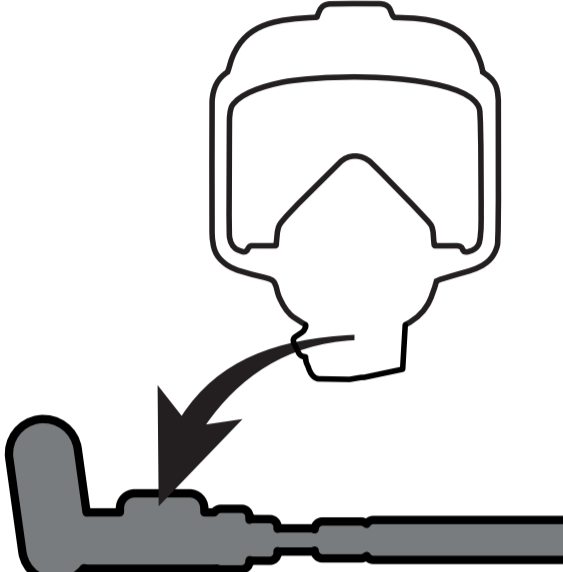

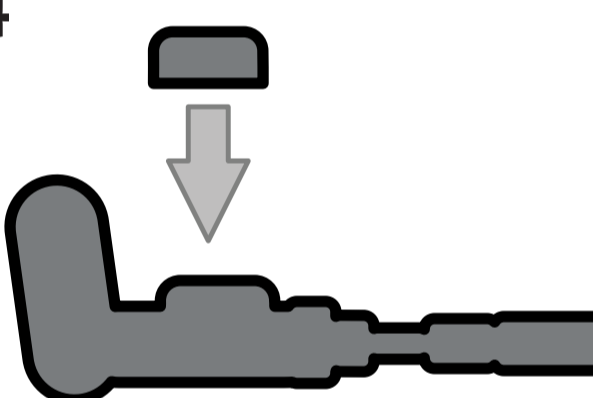
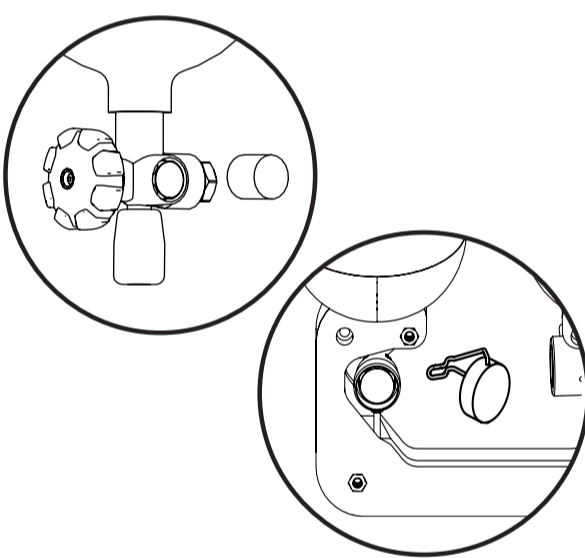
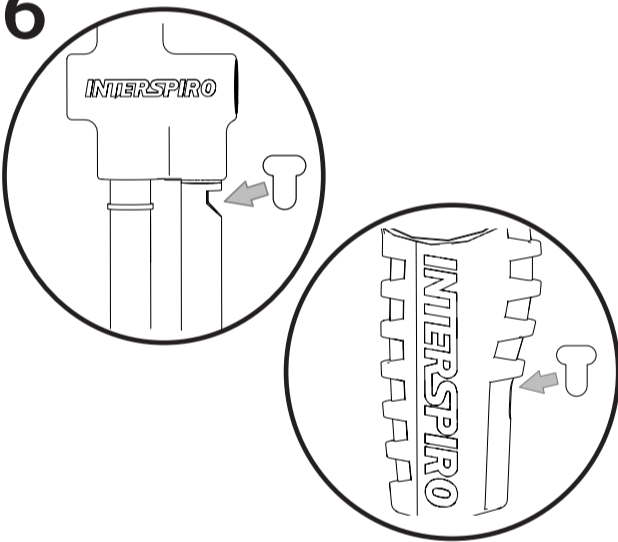
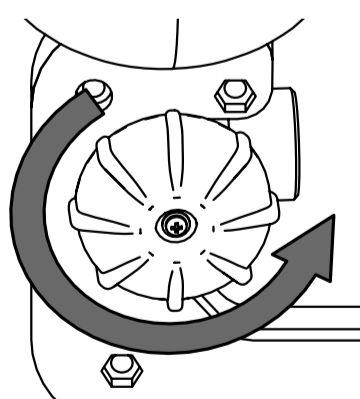
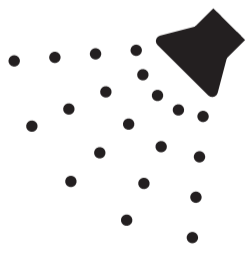
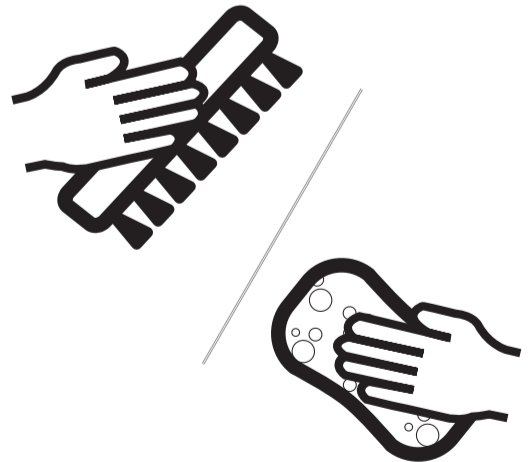


INTERSPIRO

Keeps You Breathing



Läs skyddsbladet / säkerhetsdatabladet

<p>1</p>  <ul style="list-style-type: none">• Dosering: 0,5 - 3dl per 10 liter vatten (0,5 - 3%)• Använd högre dosering vid kraftigt smutsad utrustning• Vattentemperatur 30 - 40 grader	<p>2</p>  <ul style="list-style-type: none">• Ta loss andningsventilen från masken	<p>3</p>  <ul style="list-style-type: none">• Ta bort masken och tillbehör som inte får tvättas (exempelvis elektronik) <p>Rengör masken enligt instruktion 33959 eller 35295</p>
<p>4</p>  <ul style="list-style-type: none">• Plugga andningsventilen med rätt typ av plugg• Kontrollera att andningsventilen är öppen	<p>5</p>  <ul style="list-style-type: none">• Montera manometerskydd (om flaskan / flaskpaketet har manometer)	<p>6</p>  <ul style="list-style-type: none">• Plugga visslan (om apparaten är utrustad med vissla)
<p>7</p>  <ul style="list-style-type: none">• Trycksätt apparaten (för att förhindra att vatten tränger in)	<p>8</p>  <ul style="list-style-type: none">• Spreja på brukslösningen• Låt verka 3-5 minuter <p>OBS: Låt ej medlet torka in på ytor som rengörs</p> <p><i>Tips: Skumpåläggningsutrustning ökar effekten och förbättrar arbetsmiljön</i></p>	<p>9</p>  <ul style="list-style-type: none">• Bearbeta ytorna med en mjuk borste eller tvättsvamp

Handtvätt av andningsapparater och flaskor med BA Decon



INTERSPIRO

Keeps You Breathing




Läs skyddsbladet / säkerhetsdatabladet

10




- Skölj noggrant med rent vatten
- Iakttag försiktighet om högttryckstvätt används
- Upprepa punkt 8-10 vid behov

11

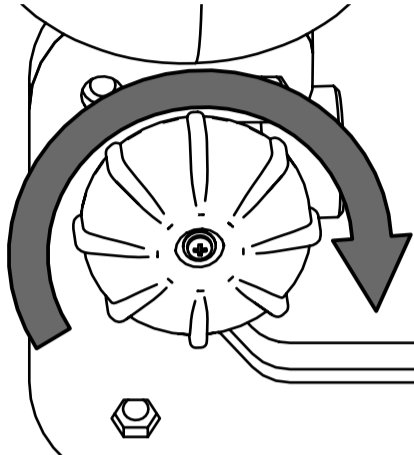


- Stäng flaskventilen

12

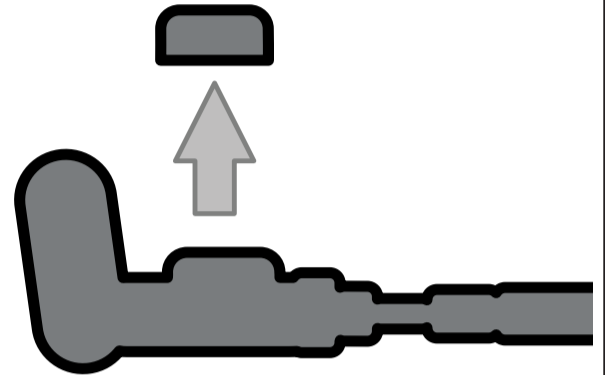


- Ta bort tvättpluggen från andningsventilen.

13

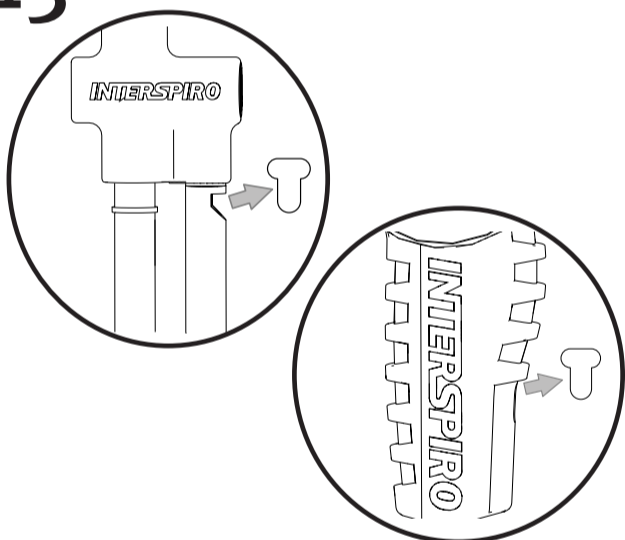


- Ta bort eventuell plugg från visslan

14

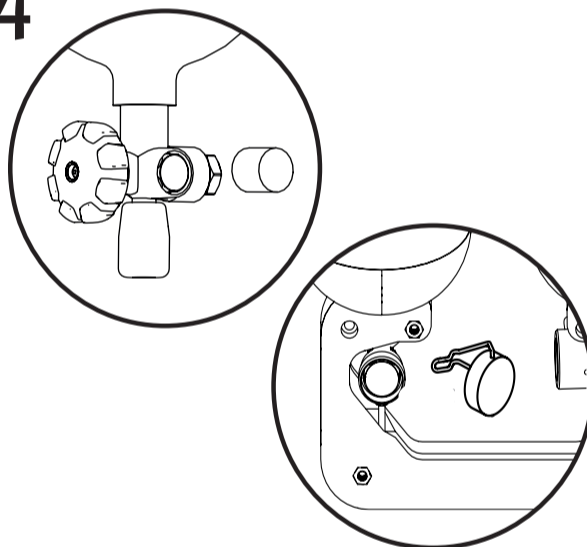


- Demontera eventuell manometerplugg

15

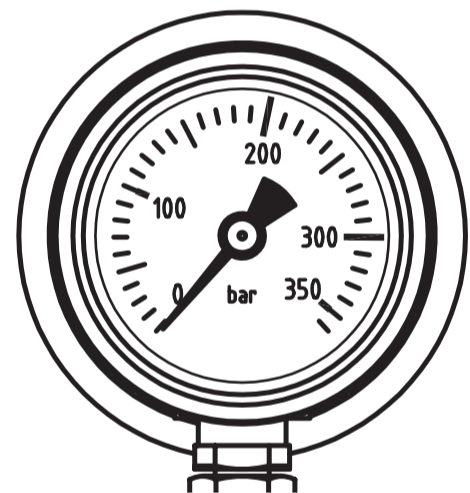

- Avlufta apparaten

16

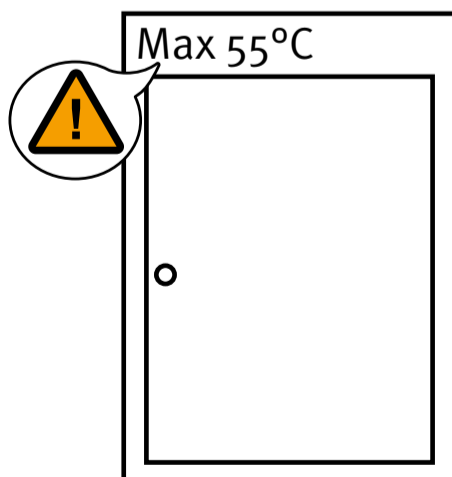

Torka noggrant:

- Torkskåp kan med fördel användas, max 55°C.

Rengöringsmedel & tillbehör Artikelnr

BA Decon 5L koncentrat	34893-05
BA Decon 10L koncentrat	34893-10
BA Decon 25L koncentrat	34893-25
Doseringspump manuell	33440-01
Handpump 1,5 liter	32453-01

Tvättpluggar & skydd Artikelnr

Plugg Spiromatic andningsventil	31732-51
Plugg S andningsventil	31731-51
Plugg ESA andningsventil	32444-51
Plugg Inspire andningsventil	33438-51
Plugg vissla	32461-51
Plugg manometer enkelflaska	33475-51
Plugg manometer flaskpaket	32350-51

Kundkontakt: **INTERSPIRO AB**
Box 2853, 187 28 Täby
+ 46 8 636 51 00
www.interspiro.com