


# Helm Adapter

## Benutzerhinweise




**INTERSPIRO**

Keeps You Breathing

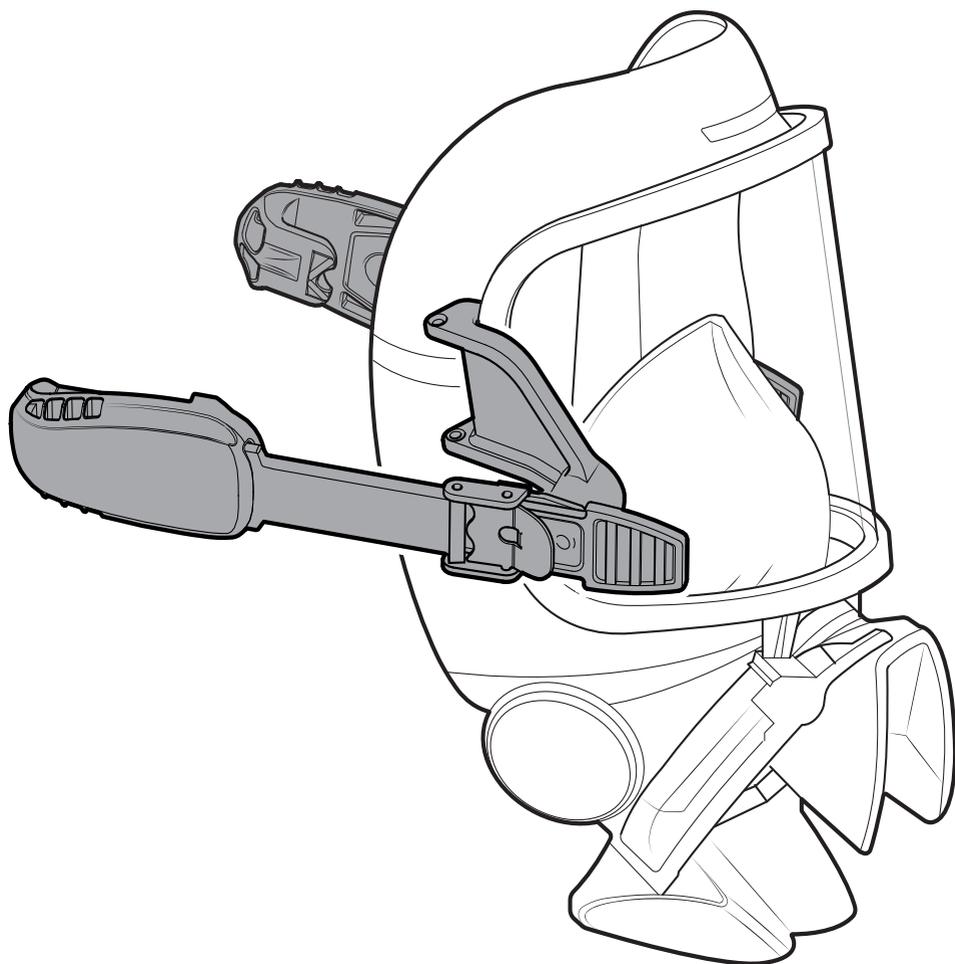


35756B03


## Helm Kategorie A

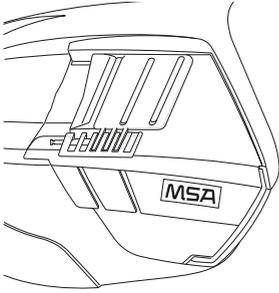

MSA Gallet F1 XF

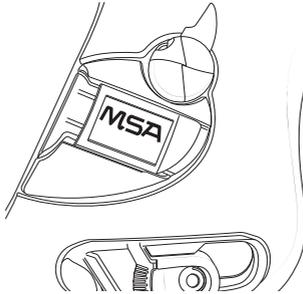


MSA Gallet F1 SF

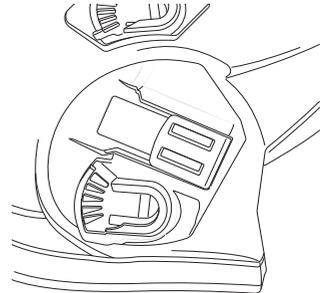


PAB Fire 05

## Helm Kategorie B

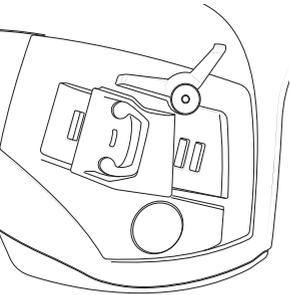


Dräger HPS 7000

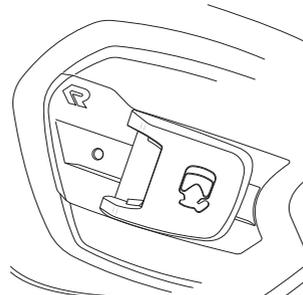

Rosenbauer heros titan \*


\* Rosenbauer Heros Titan muss mit Interspiro-Helmbefestigungen (101565-01 rechts, 101565-02 links) verwendet werden.

## Montieren der Helmadapterbefestigung (nur bei Rosenbauer Heros Titan)

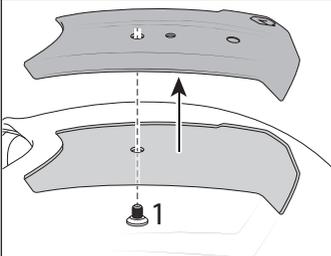


1. Entfernen Sie die Schraube an der Innenseite des Helms, die die Helmbefestigungsplatte hält.

- Entfernen Sie die Helmbefestigungsplatte vom Helm.

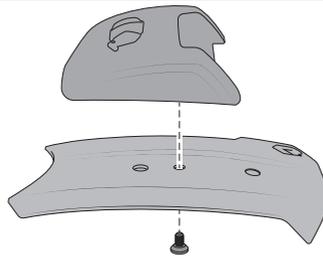

2. Montieren Sie die Helmadapterbefestigung mit einer Schraube an der Helmbefestigungsplatte.

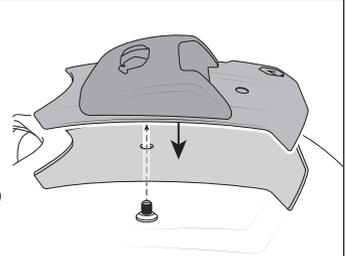

3. Montieren Sie die Helmbefestigungsplatte mit der montierten Adapterbefestigung am Helm.

- Montieren Sie die Schraube an der Innenseite des Helms wieder.


## So legen Sie die Vollmaske an

1




- Setzen Sie den Helm auf.
- Ziehen Sie die Adaptergurte vollständig heraus.
- Drücken Sie die Vollmaske gegen das Gesicht, während Sie nach unten schauen. Überprüfen Sie, dass die Maske Ihr Gesicht ordnungsgemäß bedeckt.

2

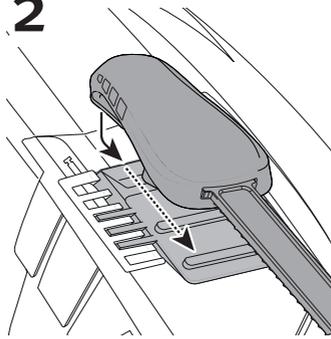

- Haken Sie die Adapterhaken in die Schlitzte auf beiden Seiten des Helms ein.


3

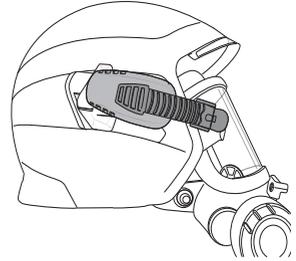

- Ziehen Sie beide Adaptergurte gleichzeitig fest, damit die Vollmaske gleichmäßig sitzt.

## So entfernen Sie die Vollmaske


1

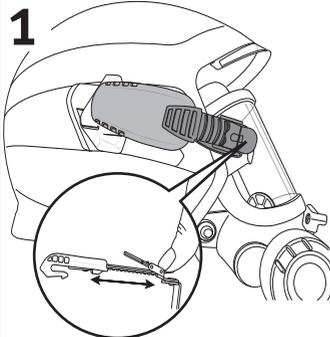

- Drücken Sie die Schnallen nach unten und lösen Sie die Gurte auf jeder Seite.

### Helm Kategorie A


2

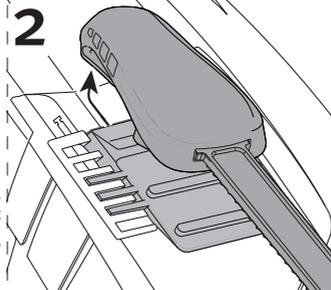

- Lösen Sie die Adapterhaken vom Helm.


### Helm Kategorie B

2

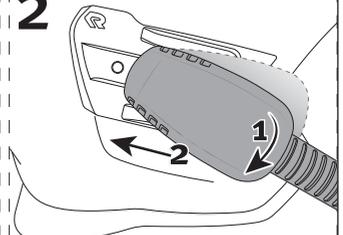

1. Drehen Sie den Adapter nach unten.
2. Schieben Sie den Adapter vom Anschluss nach hinten.

## REINIGUNG

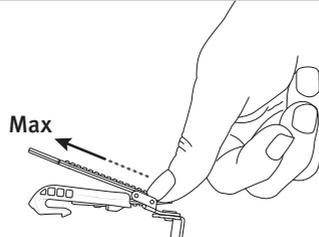

### Vor der Reinigung:

- Drücken Sie auf die Schnalle und ziehen Sie den Gurt an jedem Adapter vollständig fest.
- Zur Reinigung die separate Reinigungsanleitung beachten: 33959 bzw. 35295.