



**Produkt-
neuheiten**




**Hinweis
Wartung**



**Hinweis
Sicherheit**

Neue Farbe des O-Rings im HD Gelenk

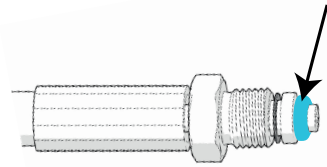

Der O-Ring im HD Gelenk wurde ersetzt, der neue O-Ring ist jetzt transparent.

Betroffene Teile und Produkte:

- Hochdruckgelenk in Einsteck-Regulatoreinheiten
- Friktionsscheibensatz (Artikel-Nr. 460190192)



#Incurve (alle Versionen)

#QS (alle Versionen)


#Spiromatic 90U

#Spiroguide II

Flaschenschnellkupplung



Die Flaschenschnellkupplung ist verriegelt, wenn sie unter Druck steht. Prüfen Sie, dass das Atemschutzgerät vollständig drucklos ist, bevor Sie versuchen, die Kupplung zu trennen.

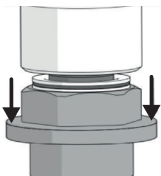

Die Schnellkupplung kann beschädigt werden, wenn Sie versuchen, sie mit Gewalt zu trennen, bevor sie vollständig drucklos ist.




#Incurve (alle Versionen)

#QS (alle Versionen)

#Spiroguide II

Die Reinigung des Spiroguide II

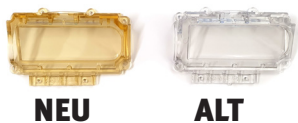

Die Spiroguide II-Elektronik wurde verbessert, um der Reinigung in Reinigungsgeräten/Geschirrspüchern standzuhalten. Das Anzeigefenster des DDU besteht aus einem neuen Material und ist gelb gefärbt. Verfügt das Gerät über das neue Display verfügt, so ist es maschinenwaschbar.

Wenn Ihr Gerät aus dem Jahr 2019 (oder jünger) stammt, kann es mit diesem neuen Anzeigefenster aufgerüstet werden, um es maschinenwaschbar zu machen.

Artikel-Nr. des neuen Anzeigefensters: 99876-51

Wenn Ihr Gerät die alte Version des Fensters hat und älter als 2019 ist, muss es gewartet werden, um es aufzurüsten, indem der BAC-Deckel sowie das Anzeigefenster ausgetauscht werden, um es waschbar zu machen.



#Spiroguide II

#Incurve-E