



# Manuell rengöring av andningsapparater och flaskor med PPE Decon Cleaner



**INTERSPIRO**

Keeps You Breathing




Läs skyddsbladet / säkerhetsdatabladet

10




- Skölj noggrant med rent vatten
- Iakttag försiktighet om högttryckstvätt används.
- Upprepa punkt 8-10 vid behov.

11

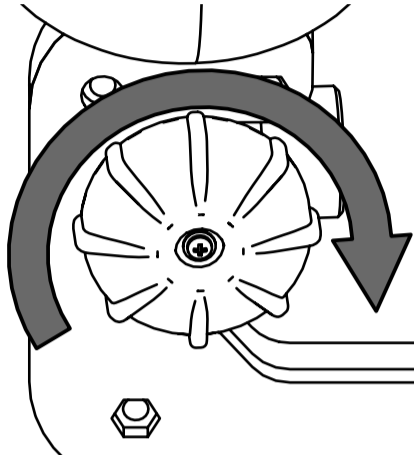


- Stäng flaskventilen.

12

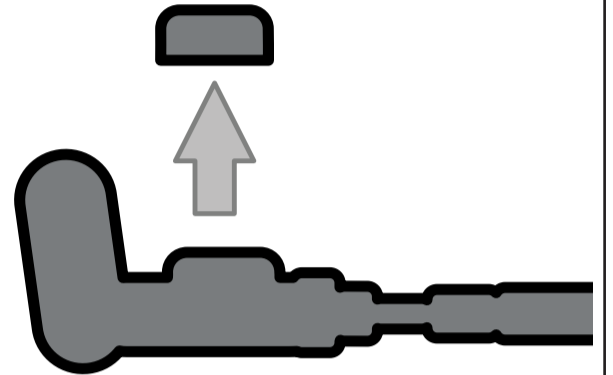


- Ta bort tvättpluggen från andningsventilen.

13

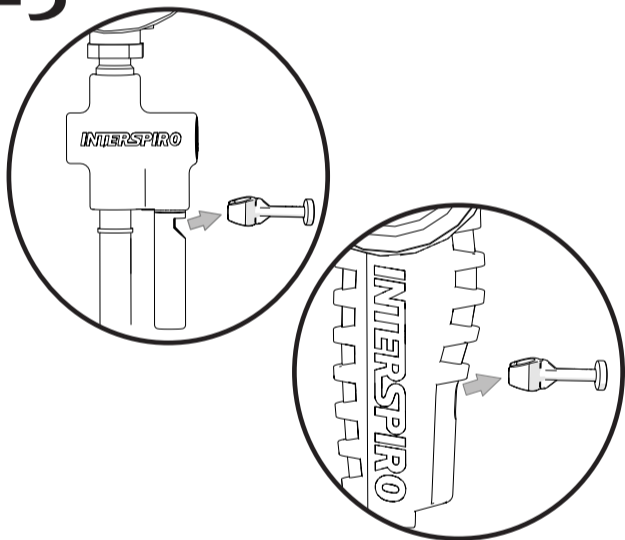


- Ta bort eventuell tvättplugg från visslan.

14

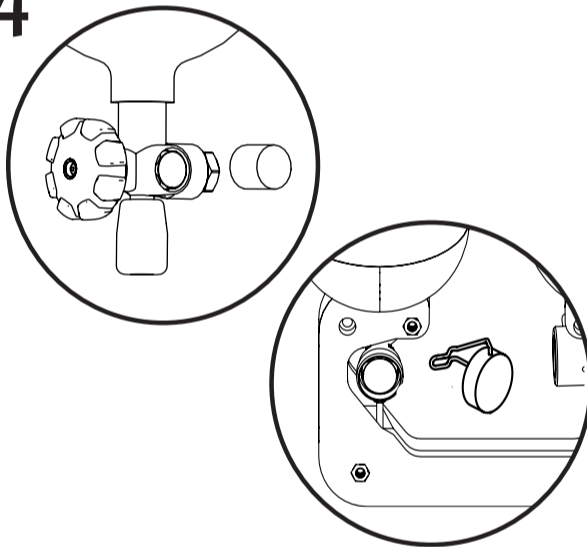


- Demontera eventuell tvättplugg.

15

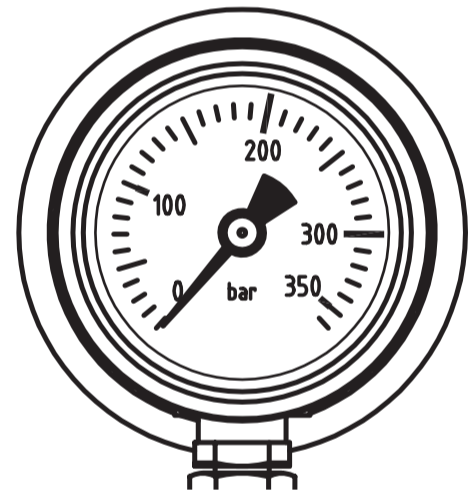

- Avlufta apparaten.

16

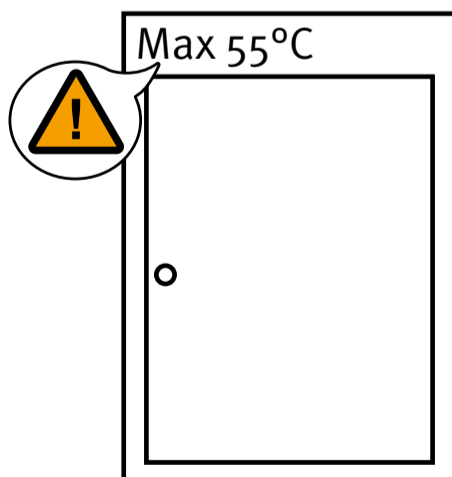

## Torka noggrant:

- Torkskåp kan med fördel användas, max 55°C.

### Rengöringsmedel & tillbehör      Artikelnr

PPE Decon Cleaner 5L koncentrat	34893-05
PPE Decon Cleaner 10L koncentrat	34893-10
PPE Decon Cleaner 25L koncentrat	34893-25
Doseringspump manuell	33440-01
Handpump 1,5 liter	32453-01

### Tvättpluggar & skydd      Artikelnr

Plugg Spiromatic andningsventil	31732-51
Plugg S andningsventil	31731-51
Plugg ESA andningsventil	32444-51
Plugg Inspire andningsventil	33438-51
Plugg vissla	34830-51
Plugg manometer enkelflaske	33475-51
Plugg manometer flaskpaket	32350-51

Kundkontakt: **INTERSPIRO AB**  
Box 2853, 187 28 Täby  
+ 46 8 636 51 00  
servicesweden@interspiro.com  
www.interspiro.se