

# Manuell rengöring av masker & Brandhjälm F300 med PPE Decon Detergent / PPE Decon Cleaner

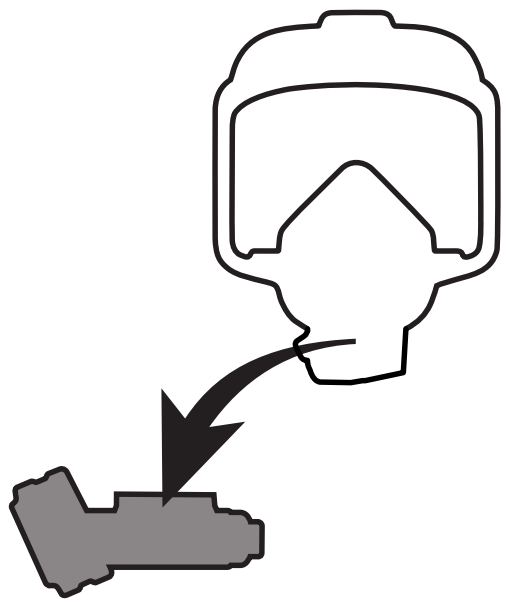
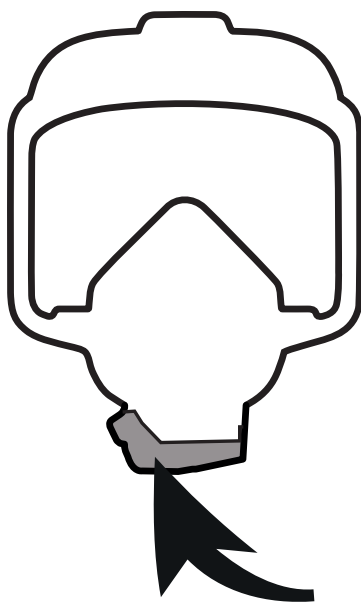
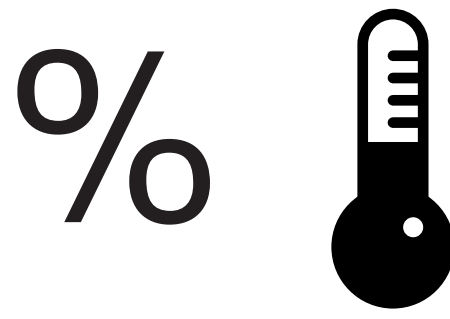
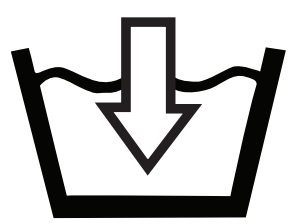
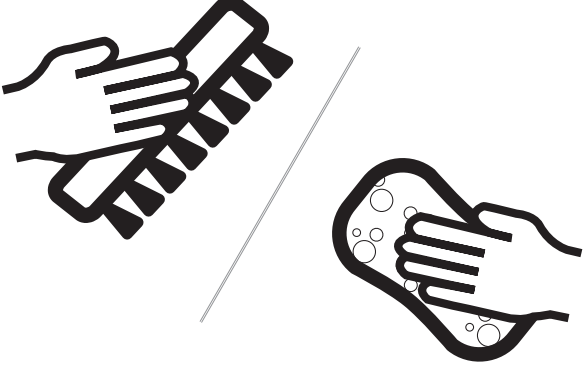

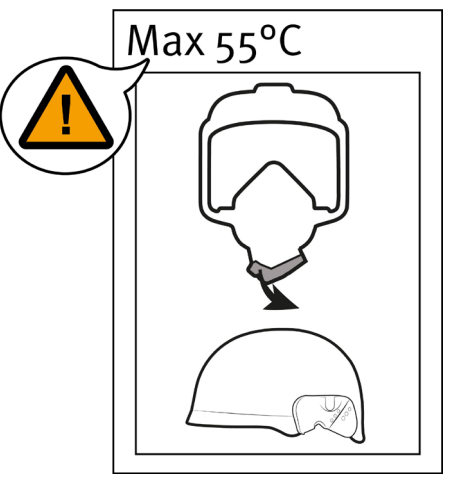


**INTERSPIRO**

Keeps You Breathing



Läs skyddsbladet, säkerhetsdatabladet och produktetiketten

<p><b>1</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ta bort andningsventilen.</li> <li>• Ta bort tillbehör som inte får tvättas (exempelvis elektronik).</li> </ul>	<p><b>2</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stäng friskluftsluckan (gäller vissa modeller).</li> </ul>	<p><b>3</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Förbered bad med brukslösning med vatten och rengöringsmedel.</li> <li>• Dosera 0,5 dl till 3% = 0,5-3 dl / 10 l vatten.</li> <li>• Använd den högre dosering vid kraftigt smutsad utrustning.</li> <li>• Vattentemperatur 30-40 grader.</li> </ul>												
<p><b>4</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Låt mask/hjälm ligga i badet 10 - 30 minuter.</li> <li>• OBS! Utrustningen kan ta skada om den lämnas flera timmar i badet.</li> </ul>	<p><b>5</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bearbeta mask/hjälm med tvättsvamp eller mjuk borste.</li> </ul>	<p><b>6</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skölj mask/hjälm mycket ordentligt under rinnande vatten.</li> <li>• Använd duschmunstycke för att underlätta arbetet.</li> </ul>												
<p><b>7</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Öppna friskluftsluckan</li> <li>• Låt mask/hjälm torka.</li> <li>• Vid torkning i torkskåp gäller högst 2 timmar i 55°C (torkning motverkar tillväxt av bakterier och mögel).</li> </ul>		<p><b>Rengöringsmedel &amp; tillbehör</b></p> <table border="0"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;"><b>Artikelnr</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PPE Decon Detergent, 25L koncentrat</td> <td style="text-align: right;">34894-25</td> </tr> <tr> <td>PPE Decon Cleaner, 10L koncentrat</td> <td style="text-align: right;">34893-10</td> </tr> <tr> <td>PPE Decon Cleaner, 25L koncentrat</td> <td style="text-align: right;">34893-25</td> </tr> <tr> <td>Handpump</td> <td style="text-align: right;">32453-01</td> </tr> <tr> <td>Doseringspump manuell</td> <td style="text-align: right;">33440-01</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Kundkontakt:</b> INTERSPIRO AB          Box 2853, 187 28 Täby          + 46 8 636 51 00          servicesweden@interspiro.com          www.interspiro.se</p>		<b>Artikelnr</b>	PPE Decon Detergent, 25L koncentrat	34894-25	PPE Decon Cleaner, 10L koncentrat	34893-10	PPE Decon Cleaner, 25L koncentrat	34893-25	Handpump	32453-01	Doseringspump manuell	33440-01
	<b>Artikelnr</b>													
PPE Decon Detergent, 25L koncentrat	34894-25													
PPE Decon Cleaner, 10L koncentrat	34893-10													
PPE Decon Cleaner, 25L koncentrat	34893-25													
Handpump	32453-01													
Doseringspump manuell	33440-01													