

Manuelle Reinigung von Masken & Feuerwehrhelm F300

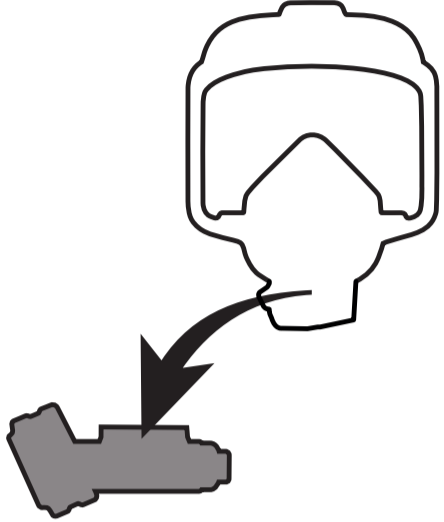
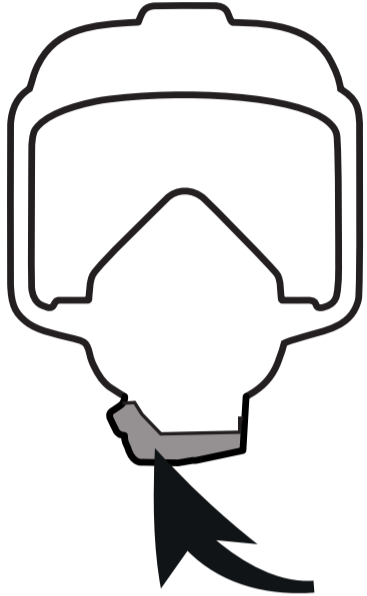

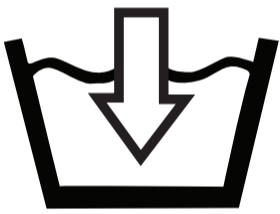
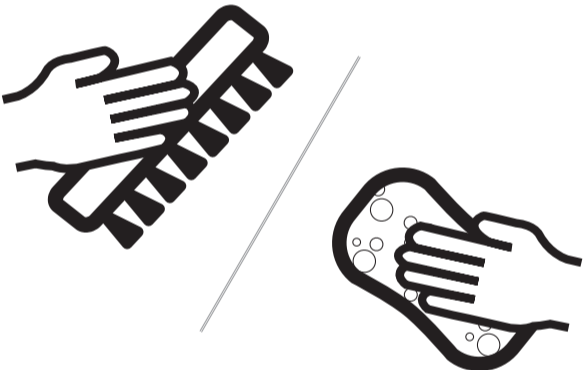




INTERSPIRO

Keeps You Breathing



Lesen Sie das Schutzblatt / das Sicherheitsdatenblatt

<p>1</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Entfernen Sie den Lungenautoma von der Maske. • Entfernen Sie nicht reinigbares Zubehör (z.B. Elektronik). 	<p>2</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Öffnen Sie gegebenenfalls die Umgebungsluftklappe. 	<p>3</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Dosierung: 0,5-3DL ml/ 1 L Wasser (0,5-1%). • Verwenden Sie eine höhere Dosierung für stark verschmutzte Geräte. • Wassertemperatur 30 - 40 Grad. 												
<p>4</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Lassen Sie die Maske/der helm 10 - 30 Minuten im Bad. • HINWEIS! Die Maske kann beschädigt werden, wenn sie mehrere Stunden im Bad bleibt. 	<p>5</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Behandeln Sie die Maske/der helm miteinander weichen Bürste odereinem Schwamm. 	<p>6</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Sehr gründlich mit sauberem Wasser abspülen. • Verwenden Sie eine Duschküse, um die Arbeit zu erleichtern. 												
<p>7</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Öffnen Sie gegebenenfalls die Umgebungsluftklappe. • Lassen Sie die Maske/der helm trocknen. • Beim Trocknen in einem Trockenschrank gelten maximal 2 Stunden bei 55 °C. 		<p>Reinigungsmittel & Zubehör</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Artikel Nr</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PPE Decon Detergent, 25L Konzentrat</td> <td>34894-25</td> </tr> <tr> <td>PPE Decon Cleaner 10L Konzentrat</td> <td>34893-10</td> </tr> <tr> <td>PPE Decon Cleaner 25L Konzentrat</td> <td>34893-25</td> </tr> <tr> <td>Dosierpumpe für manuelle Dosierung</td> <td>33440-01</td> </tr> <tr> <td>Handpumpe 1.5 liter</td> <td>32453-01</td> </tr> </tbody> </table> <p>Für Dosiergeräte für automatische Waschanlagen wenden Sie sich bitte an Interspiro.</p> <p>Customer contact: INTERSPIRO AB Box 2853, 187 28 Täby + 46 8 636 51 00 servicesweden@interspiro.com www.interspiro.com</p>		Artikel Nr	PPE Decon Detergent, 25L Konzentrat	34894-25	PPE Decon Cleaner 10L Konzentrat	34893-10	PPE Decon Cleaner 25L Konzentrat	34893-25	Dosierpumpe für manuelle Dosierung	33440-01	Handpumpe 1.5 liter	32453-01
	Artikel Nr													
PPE Decon Detergent, 25L Konzentrat	34894-25													
PPE Decon Cleaner 10L Konzentrat	34893-10													
PPE Decon Cleaner 25L Konzentrat	34893-25													
Dosierpumpe für manuelle Dosierung	33440-01													
Handpumpe 1.5 liter	32453-01													