


Divator tillbehörsskena

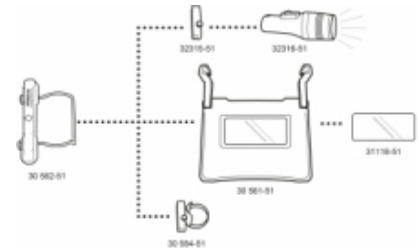

Divator systemets tillbehörsskena fästs snabbt och enkelt på Divator-helmasken, så att olika tillbehör kan fästas på masken. Exempelvis kan en ram för svetsvisir, dyklampa, videokamera, videolampa och sonarhuvud fästas på skenan.

Genom att fästa tillbehör direkt på ansiktsmasken kan dykaren använda båda sina händer till annat. Inga verktyg krävs för att fästa tillbehörsskenan. Skruva enkelt fast två handskruvar och tillbehörsskenan är säkrad på masken. De olika tillbehören monteras på ett avtagbart skjutfäste som enkelt skjuts på tillbehörsskenan och fixeras med en automatisk låsmekanism. Den här enkla och robusta konstruktionen gör att det går att byta tillbehör utan att avlägsna dykarens mask. Tillbehören kan enkelt skjutas av och på under vattnet, så att dykaren kan använda dem på det mest effektiva sättet.

Tillbehörsskenan kan fästas på en eller båda sidorna av masken. Med universalfästet kan vilken lampa eller videokamera som helst monteras. Universalfästet levereras med klämmor i två storlekar. Ramen för svetsvisir kan fästas och det finns ändå plats för ytterligare tillbehör.

Tillbehörsskenan stör inte Divator-friskluftsluckan.

- Tillbehörsskenor är enkla att fästa utan verktyg
- Snabb montering av olika tillbehör

- Fäst flera tillbehör på samma mask
- Dykaren får båda händerna fria. "Hands free", för svåra uppgifter

Godkännande : 89/686/EEC

Standard : EN250

Godkänn cookies från den här webbplatsen

Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Genom att klicka på "Godkänn" samtycker du till vår [integritetspolicy](#) och [cookiepolicy](#).

- Acceptera inte cookies
- Acceptera endast funktionella cookies
- Godkänn alla cookies