



Produkt nyheter



Serviceråd



Säkerhetsråd




### Förtydligande avseende livslängd

I den nya användarmanualen (revision D) har livslängdsbegränsningarna klargjorts: Den maximala livslängden är 10 år för positioneringsbältet. Hela bältet måste bytas ut efter tio års användning. Det kan förvaras i högst 2 år före första användningen. Tillverkningsdatumet är tydligt markerat på etiketten.



#Inposition

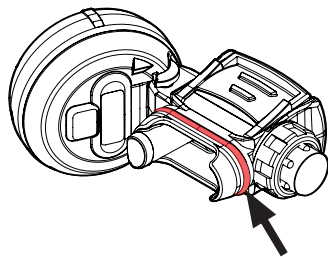


### Ändrad anslutning O-ring

Den nya O-ringens för Inspire-andningsventiler och Inspire-filteradaptorer har en ökad tjocklek (0,1 mm) för förbättrade tätningssegenskaper. Reservdelsnumret är oförändrat (460200133). Servicesatserna har uppdaterats med den nya O-ringens.



#Inspire

Att ändra O-ringens till den nya versionen rekommenderas om du får problem att klara täthetsprovet för Inspire-masken.

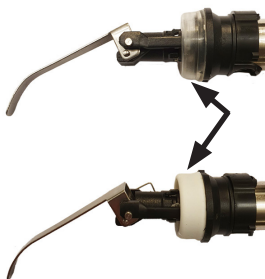

### Ny färg på tätningshylsan

Ventilinsatserna på andningsventilerna S, Inspire och Respire har en gummitätningshylsa. Färgen på denna hylsa har ändrats från vit till transparent.



#S

#Inspire

#Respire