



Produktneuheit



Hinweis Wartung

Wechsel des Gummimaterials der Maske




In unserem kontinuierlichen Bestreben, die Leistung und Zuverlässigkeit unserer Produkte zu verbessern, haben wir das Material für den Maskenkörper, die Innenmaske und die Kopfbebänderung geändert. Diese Änderung gilt für alle Vollmasken, die zur Brandbekämpfung und zum Atemschutz verwendet werden, mit Ausnahme des Vorgängermodells „Spiromatic“. Sie gilt nicht für Vollmasken zum Tauchen, mit Ausnahme von Tauchmasken in den Größen „Small“ und „XL“.



Diese Teile, die bisher aus Naturkautschuk (NR) hergestellt wurden, werden nun aus EPDM hergestellt. EPDM ist bekannt für seine hervorragende Widerstandsfähigkeit gegenüber Umwelteinflüssen, außergewöhnliche Haltbarkeit und Zuverlässigkeit unter verschiedensten Bedingungen.


Die Materialänderung gilt für alle zukünftigen Produkte und Ersatzteile. Wir bieten weiterhin Ersatzteile und Reparaturdienste für die Gummikomponenten Ihrer bestehenden NR-Masken an, verwenden stattdessen allerdings EPDM-Materialien. Neue und ältere Masken sind vollständig kompatibel und jede Materialkombination in einer Maske ist kompatibel.

Die Masken aus EPDM wurden sowohl nach EN136 als auch nach EN137 getestet.


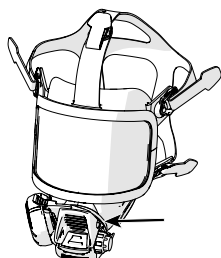


Die Artikelnummern für die neuen Vollmasken mit EPDM-Gummi bleiben die gleichen wie bei den Vorgängerversionen in NR, sodass Sie problemlos zusätzliche Produkte bestellen können. Vollmasken, die mit einem Maskenkörper aus EPDM hergestellt werden, werden nach der Seriennummer (befindet sich auf dem Metallband für das Anschlussstück) mit „EPDM“ gekennzeichnet.

Ersatzteile

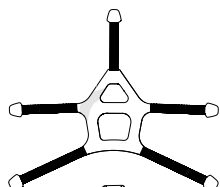

Bitte beachten Sie, dass sich durch dieses Update einige Ersatzteile ändern. Hier finden Sie eine Liste der von dieser Änderung betroffenen Ersatzteile:

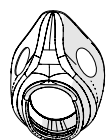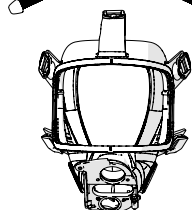

Neue Artikelnummer (EPDM)

95002-58
96756-58
31306-53
460200203
460200204
460200205
460200206
460200207
460200208

Alte Artikelnummer (NR)

95002-52
96756-52
31306-51
460190659
460190839
460190834
460200075
460190835
460190840

Artikelbeschreibung

Innermask, S/M
Innermask, L
5-punktsbandstall
Maskstomme, M/L, AAH
Maskstomme, M/L, FB & A
Maskstomme, S, AAH
Maskstomme, S, FB & A
Maskstomme, XL, AAH
Maskstomme, XL, FB & A