



**Produkt-
neuheiten**



**Hinweis
Wartung**



**Hinweis
Sicherheit**

Klarstellung bezüglich der Lebensdauer




Im neuen Benutzerhandbuch (Revision D) wurden die Einschränkungen der Lebensdauer klargestellt: Die maximale Lebensdauer des Positionierungsgurtes beträgt 10 Jahre. Der komplette Gurt muss nach 10 Jahren Gebrauch ausgetauscht werden. Er kann vor dem ersten Gebrauch maximal 2 Jahre gelagert werden. Das Herstellungsdatum ist deutlich auf dem Etikett angegeben.



#Inposition

O-Ring des Anschlusses geändert

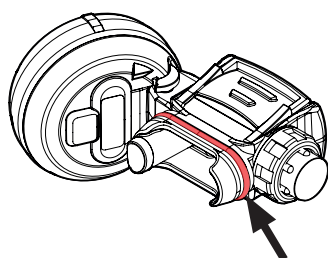

Der neue O-Ring für Inspire-Lungenautomaten und Inspire-Filteradapter ist, um die Dichtungseigenschaften zu verbessern, dicker (0,1 mm). Die Ersatzteilnummer bleibt unverändert (460200133).


Die Wartungssätze wurden aktualisiert und enthalten den neuen O-Ring.

Treten Probleme beim Bestehen der Dichtigkeitsprüfung für die Inspire-Maske auf, empfehlen wir den Austausch des O-Rings auf die neue Version.



#Inspire

Neuer Handradtyp für das gerade Ventil K44

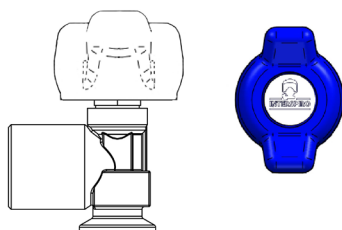

Das neuer Handrad hat zwei "Flügel", um ein unbeabsichtigtes Schließen zu verhindern.



#32309-01

Farbe der Dichtungshülse geändert



Die Ventileinsätze an den Lungenautomaten S, Inspire und Respire haben eine Gummidichtungshülse. Die Farbe dieser Hülse hat sich von weiß zu transparent geändert.



#S

#Inspire

#Respire